

# Prasa PTAP2413

wyposażona w blat płaski wysuwany blat.

Prasa jest wyposażona w ręczną regulację siły nacisku oraz wysuwany dolny blat. Wyświetlacz cyfrowy natomiast zarządza czasem oraz temperaturą pracy. Sygnał dźwiękowy informuje o końcu procesu wygrzewania.

Prasa przeznaczona do zdrobienia różnego rodzaju powierzchni i tkanin m.in.: tekstyliów i innych materiałów, koszulkach, podkładkach pod mysz, puzzlach, płytkach ceramicznych i innych płaskich powierzchniach przy użyciu folii flex, flock, papieru do druku transferowego, sublimacji, DTF itp.

!Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją!

1. Nie kładź nic na pokrywie płyty grzewczej
2. Nie dotykaj płyty grzewczej, gdy jest zasilana. - ryzyko poparzenia.
3. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj zmian w urządzeniu.
4. Nie pozwól, aby wewnątrz gorącej prasy znalazły się płyny lub metalowe przedmioty.
5. Upewnij się, że maszyna jest podłączona za pomocą wtyczki podłączonej do gniazdka z uziemieniem.
6. Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć wtyczkę. (zasilanie 230V /20A Podłączenia elektryczne powinny być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach)
7. Wyłącz maszynę po zakończeniu używania.
8. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania w pobliżu dzieci.
9. Upewnij się, że urządzenie jest używane wewnątrz budynku.

## 1. Ustawienie siły nacisku

1.1. Ustawić siłę nacisku za pomocą pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć nacisk i w przeciwnym kierunku, aby zmniejszyć nacisk.




## 2. TEMPERATURA I CZAS VIDEO <https://youtu.be/iwNrocMUubY>

(Niebieski kolor oznacza temperaturę a biały kolor oznacza czas)

2.1. Naciśnij przełącznik wł. / wył. znajdujący się z boku prasy, aby włączyć zasilanie.


2.2. Naciśnij raz przycisk „SET”, na ekranie pojawi się „SP”.

Naciśnij „▼” lub „▲”, aby ustawić żądaną temperaturę np. (180 stopni)

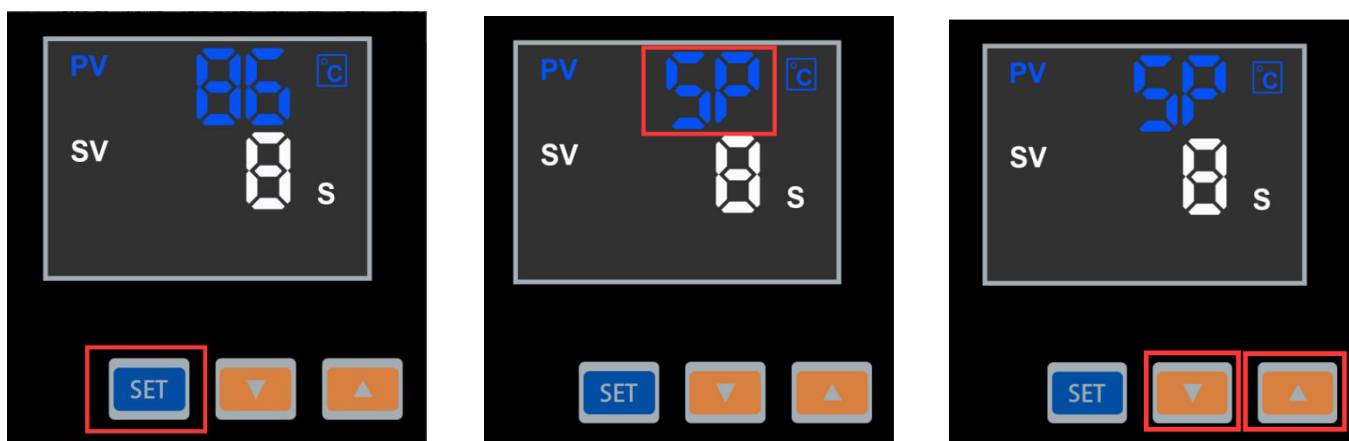

2.2. Naciśnij ponownie przycisk „SET”, na ekranie pojawi się „ST”

Naciśnij „▼” lub „▲”, aby ustawić żądany czas np. 15 sekund

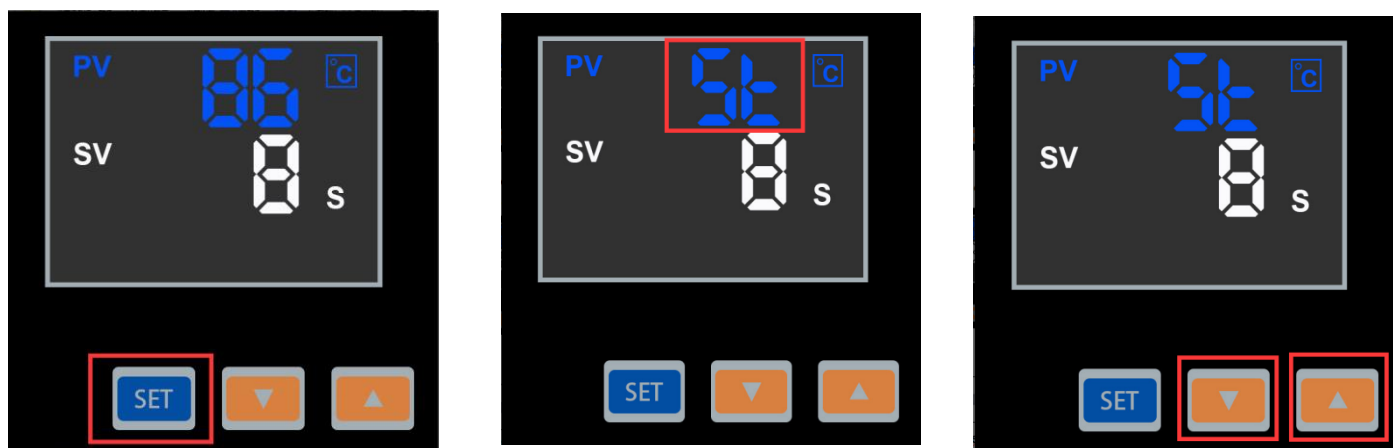


2.3. Naciśnij ponownie przycisk „SET” po zakończeniu wszystkich ustawień, aby wyjść z trybu ustawień.

3. Umieść przedmioty w prasie kiedy prasa osiągnie żądaną temperaturę. Następnie zamknij prasę i zaczekaj do końca odliczania.

4. Prasa poinformuje sygnałem dźwiękowym na kilka sekund przed upływem czasu, a następnie siłownik podniesie płytę grzejną.

## 5. Instrukcja podłączenia zasilania:

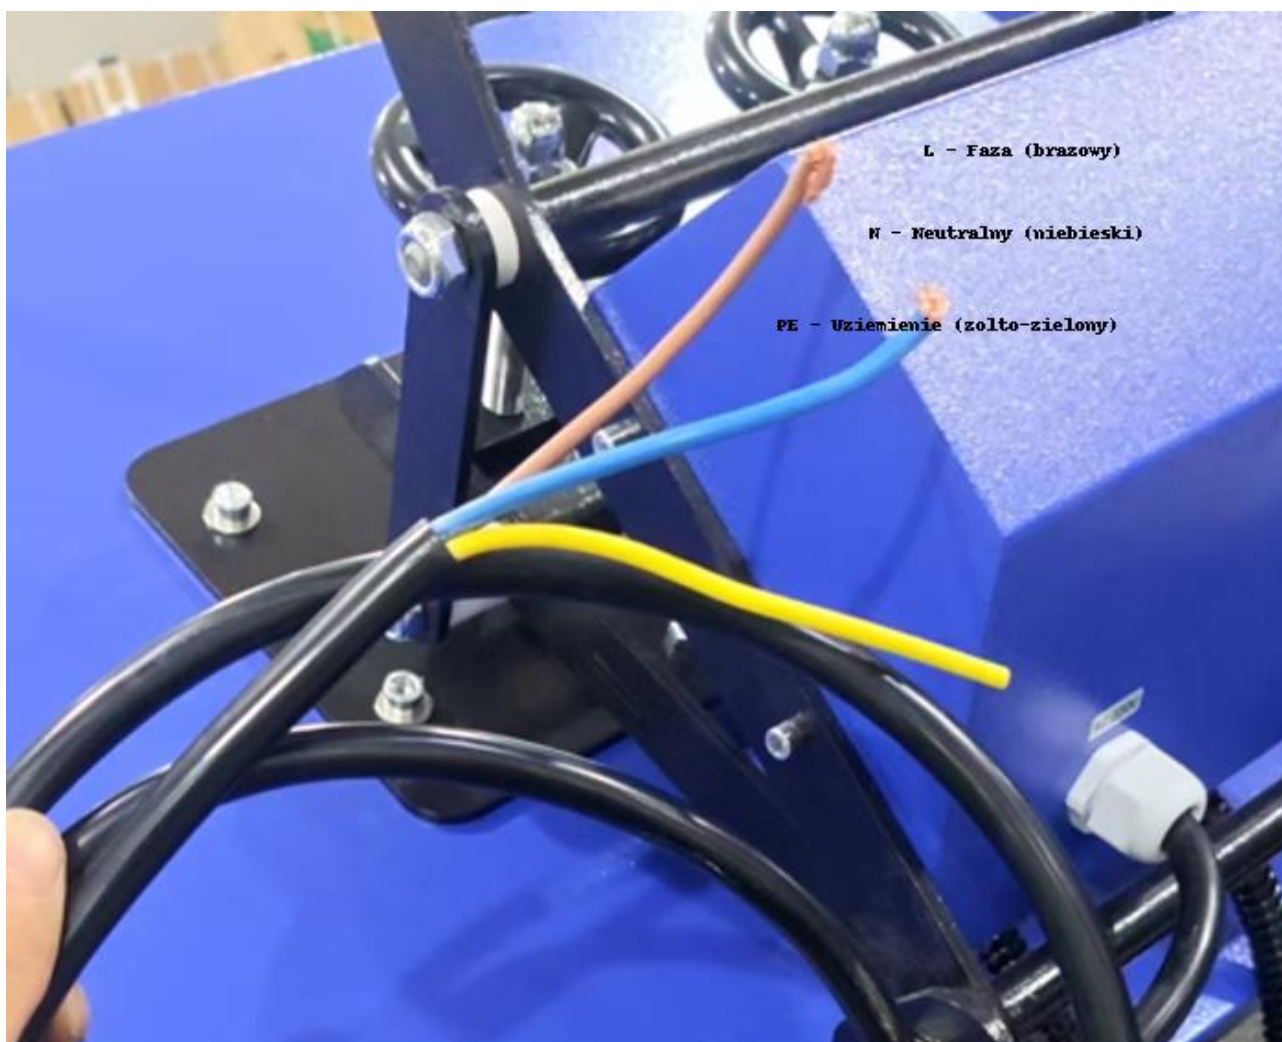

### Instrukcja podłączenia zasilania:

- **L (brązowy)** - podłączyć do fazy (230V)
- **N (niebieski)** - podłączyć do przewodu neutralnego
- **PE (żółto-zielony)** - podłączyć do uziemienia (obowiązkowo)

**Podłączenia powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.**

	Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Logo/Tkanina się przypala	Za długi czas lub temperatura	Ustaw czas lub temperaturę
2	Płyta grzewcza nie rozgrzewa się a wyświetlacz nie wskazuje błędów	Płyta grzewcza lub przełącznik uszkodzony	Sprawdź płytę grzewczą lub przełącznik
3	Logo nie trzyma się tkaniny lub wyblakły kolor	Niedostateczna temperatura i / lub czas prasowania	Dostosuj temperaturę i / lub zwiększ czas ogrzewania.
4	Ciemny, głęboki kolor; zamazany obraz (sublimacja)	Zbyt długi czas w prasie lub za wysoka temperatura	Dostosuj temperaturę i/lub czas ogrzewania.

5	Brak reakcji po włączeniu zasilania	Nie podłączone zasilanie lub przepalony bezpiecznik	Sprawdź zasilanie i/lub bezpiecznik
6	Rzeczywista temp. przekracza wskazania	Przełącznik uszkodzony	Wymień przełącznik